


16路网络版软件使用说明 V1.1


1、首先要在官网下载“16路网络版”软件



2、打开 16 路网络版软件，出现下图所示界面：

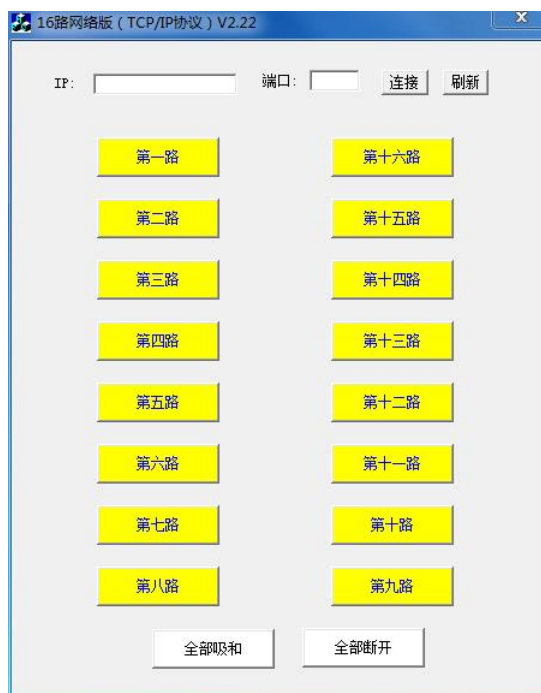


3、输入正确的 IP 地址和端口号（根据客户实际情况输入，本说明以出厂默认为例）出厂默认 IP 地址：192.168.1.110
端口号：6000

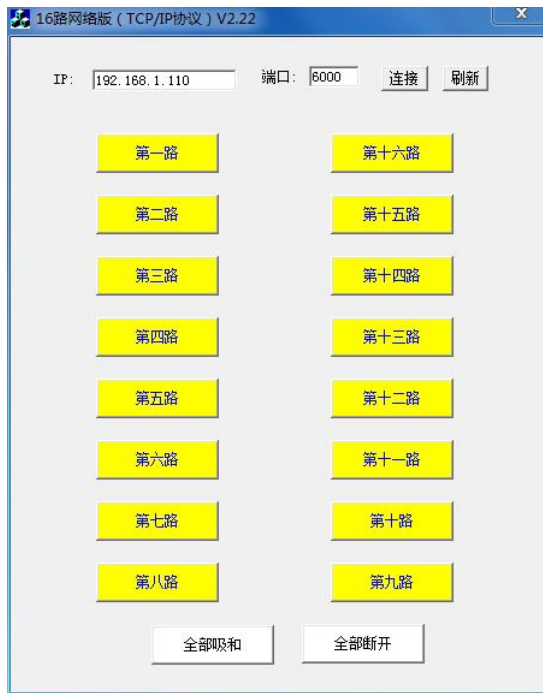

4、单击 **连接** 按钮，创建网络连接，如图所示：



单击 **【确定】**，连接成功，如下图所示：

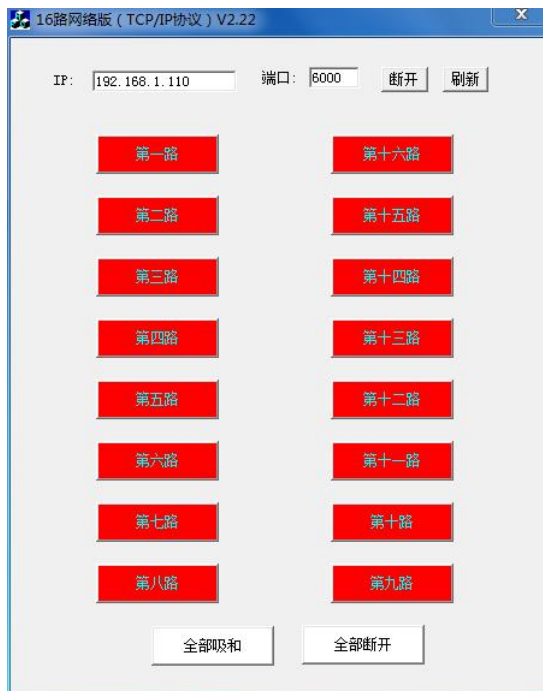

5、单击某一路的按钮，打开或关闭某一路


第一路 继电器吸和状态，单击后继电器断开

第二路 继电器断开状态，单击后继电器吸和



吸和第一路时的状态

6、还可以点击 **全部吸和** ， **全部断开** 按钮，打开或关闭所有继电器

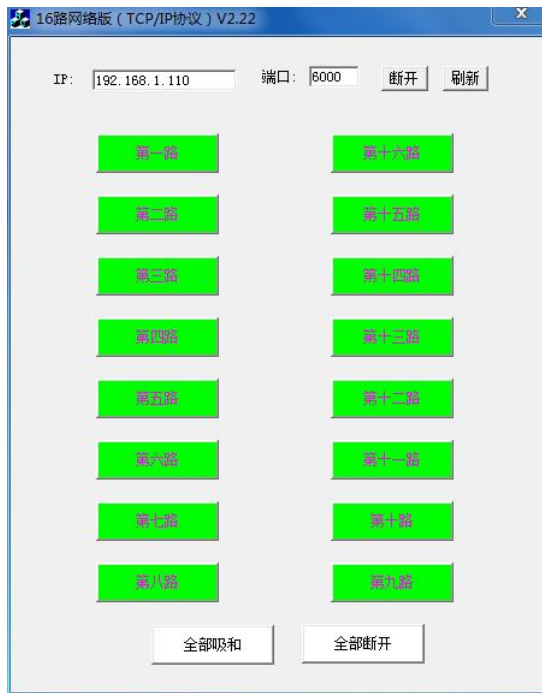

吸和所有继电器时的状态

7、如模块无法连接，可能是 IP 地址不匹配，可以对模块进行复位处理，更改 IP 地址后正常使用。复位方法：在官网下载“V3 版网络搜索工具”内含软件及使用说明。